



Verwijder voorzichtig de afdekkapjes



Draai de schroef los en trek de knop eraf



Draai de rozette los




Draai de messing ring met een geschikte tang los



(4)

(3) Haal de cartridge eruit

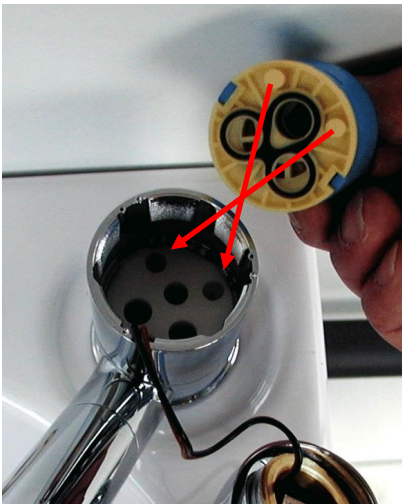

Bij een defecte cartridge:

- verwijder de messing ring (4)
- plaats een nieuwe cartridge
- controleer of de cartridge zich in de juiste montagepositie bevindt

Bij een defecte microschakelaar:

- trek de kabel uit de kraan
- Vervang de microschakelaar

Monteer de kraan weer in omgekeerde volgorde.