



Verwijder voorzichtig het afdekkapje

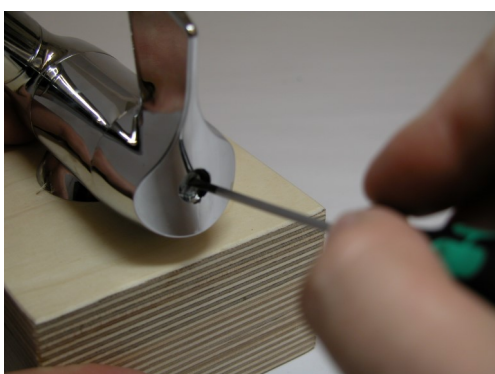

Draai de schroef los


Trek de knop eraf en haal de microscharelaar uit de knop

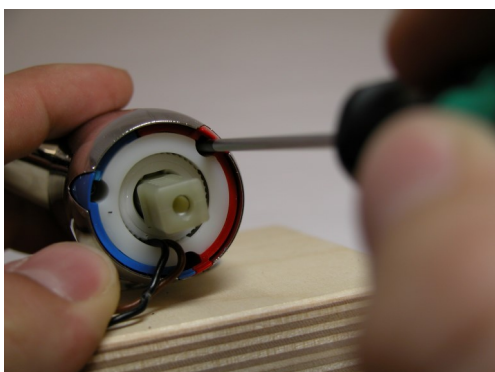

Draai de 3 schroeven los




U kunt nu de cartridgehouder met cartridge en de warm/koud-markeringen uit de kraan trekken

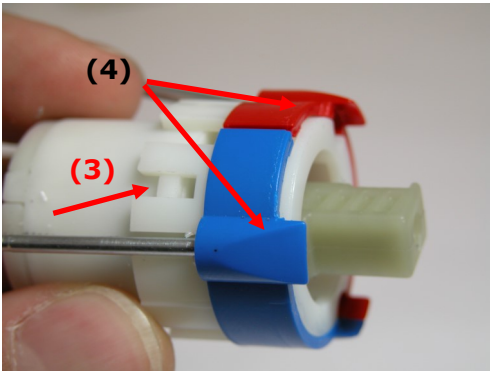

Bij een defecte cartridge kunt u nu de cartridge vervangen.

Controleer of de cartridge zich in de juiste positie (3) bevindt en dat de markeringen (4) zich centreren in de kraan (5).

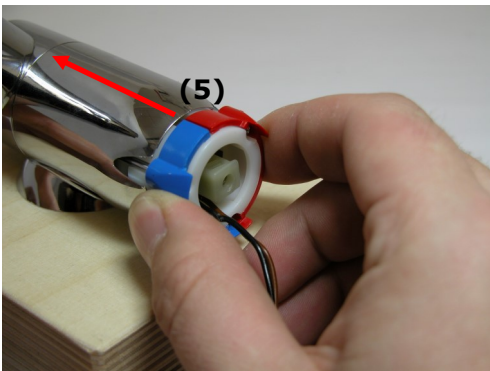

Bij een defecte microschakelaar:

- trek de kabel uit de kraan
- Verwijder de microschakelaar
- Plaats de nieuwe microschakelaar

Zet de kraan weer in omgekeerde volgorde in elkaar.