



Draai het greepje aan de knop los



Trek de knop eraf




Schroef de adapter los



Maak de rozette los




Draai de messing moer met een geschikte tang los

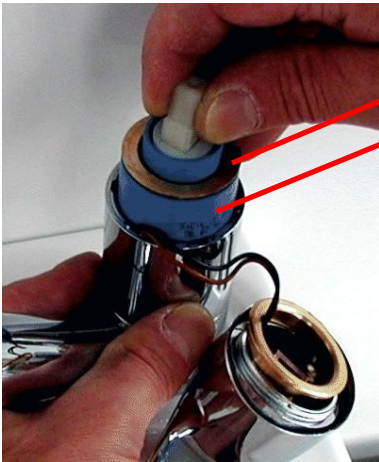

(4)

(3)

Haal de cartridge eruit (3).

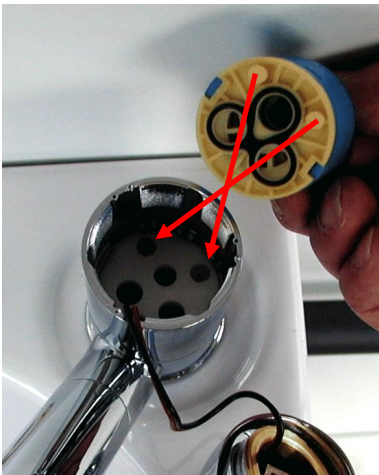

Bij een defecte cartridge:

- verwijder de messing ring (4) van de bovenzijde van de cartridge
- Plaats de nieuwe cartridge
- Controleer of de cartridge zich in de juiste positie bevindt

Bij een defecte microschakelaar:

- trek de kabel uit de kraan
- Verwijder de microschakelaar
- Plaats de nieuwe microschakelaar

Zet de kraan weer in omgekeerde volgorde in elkaar.