



Verwijder voorzichtig de afdekkapjes



Draai de schroef los en trek de knop eraf



Verwijder voorzichtig de behuizing




Verwijder het kunststof gedeelte van de cartridgehendel.



Draai de 4 schroeven los en verwijder de kunststof ring



Haal de cartridge eruit

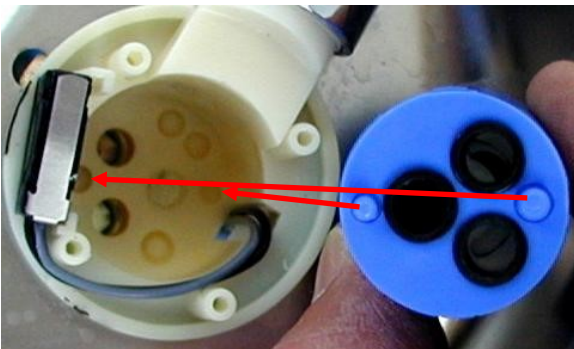

Bij een defecte cartridge:

- plaats een nieuwe cartridge
- Controleer of de cartridge zich in de juiste montagepositie bevindt

Bij een defecte microschakelaar:

- trek de kabel uit de kraan
- Vervang de microschakelaar

Monteer de kraan weer in omgekeerde volgorde.