


**1. Entfernen Sie die Abdeckungen (1) vorsichtig**

Sollte die Abdeckung beschädigt sein verwenden Sie die Ersatzteile:  
240-059512 (ROT)  
240-059513 (BLAU)

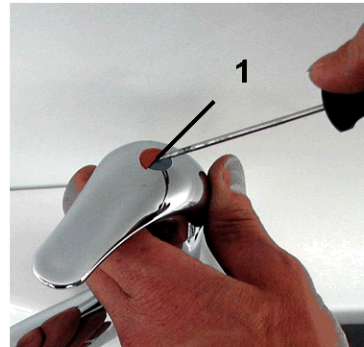


**2. Lösen Sie die Schraube im Griff**



**3. Ziehen Sie den Griff (2) ab**

**4. Lösen Sie die Rosette**

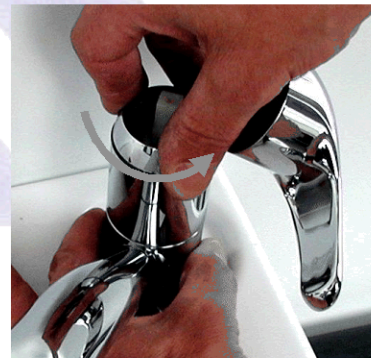


**5. Lösen Sie die Messingmutter mit einer geeigneten Zange**



	Erstellt	Datei:
am:	30. März 2004	R:\Bedienungsanleitungen\Kartuschenwechsel\Kartuschenwechsel_Kama.doc
von:	Michael Meißner	

**6. Entnehmen Sie die Keramikkartusche (3)**

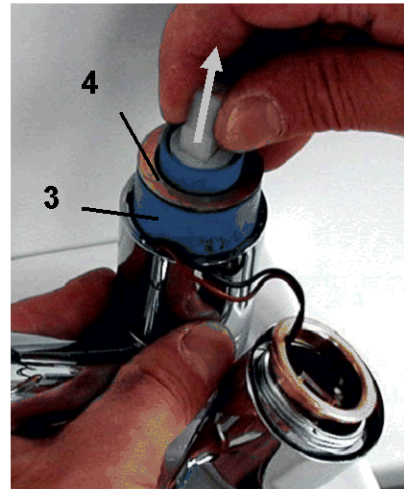

**7. Bei defekter Kartusche:**

- Entfernen Sie den Messingring (4) von der Oberseite der Kartusche
- Setzen Sie eine neue Kartusche ein  
Art. Nr.: 240-0528M
- Stellen Sie sicher, dass die Kartusche in der richtigen Montageposition ist



**8. Bei defektem Mikroschalter:**

- Ziehen Sie das Kabel aus der Armatur
- Entfernen Sie den Mikroschalter
- Setzen Sie einen neuen Mikroschalter ein  
Art. Nr.: 240-0622M

**9. Montieren Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge**

	Erstellt	Datei:
am:	30. März 2004	R:\Bedienungsanleitungen\Kartuschenwechsel\Kartuschenwechsel_Kama.doc
von:	Michael Meißner	