




18 x 4 Kreuzschlitzschraube lösen

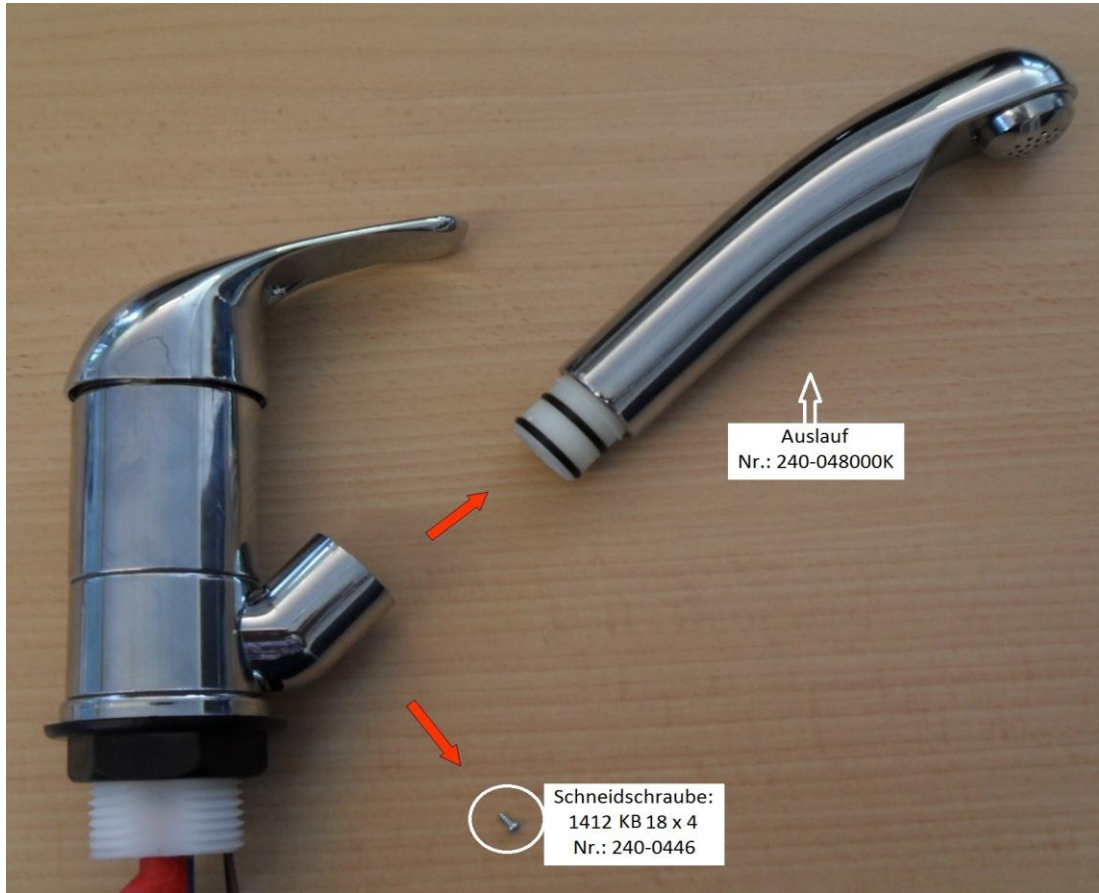

# Auslaufwechselanleitung: KAMA



Auslauf + 2x O-Ring auseinanderziehen

