


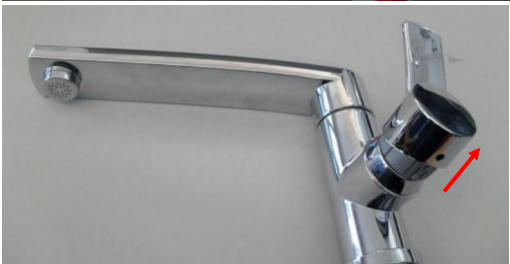


Maak de greep los

- druk de snapschoot voorzichtig in
- Trek de greep er voorzichtig af



Draai de schroef los

Het aandraaimoment bedraagt 0,5 Nm

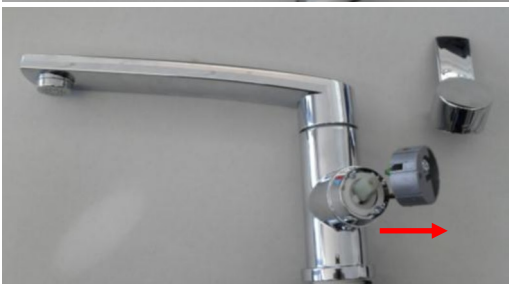

Trek de greepadapter eraf

- *Let op: kabellengte in de gaten houden*
- *Indien nodig, microschakelaar verwisselen (vergt enige vaardigheid) (art.nr. 240-08241)*



Draai de 2 schroeven los

Het aandraaimoment bedraagt 0,3 Nm



Verwijder voorzichtig de afdekking




Draai de drie schroeven los

Het aandraaimoment bedraagt 0,3 Nm



Trek de cartridge-ring voorzichtig uit elkaar en
vervang de cartridge (art.nr. 640-0674B)

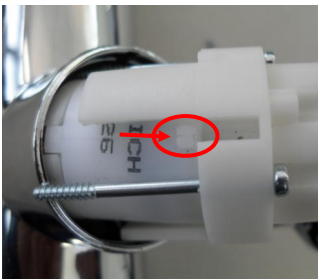

Monteer de kraan in omgekeerde volgorde

- Let daarbij op de correcte positie van de cartridge (cartridge-lip in de gleuf)
- Let bij montage van de cartridge op de juiste positie van de cartridge-ring (lip in de gleuf)

